



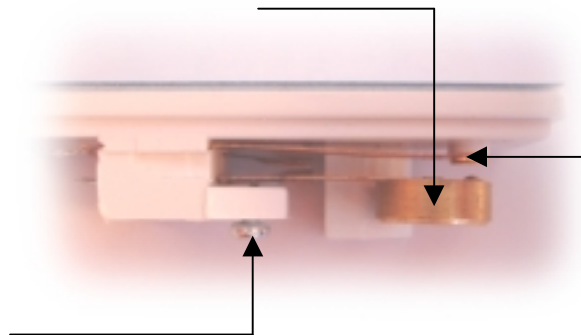


## Fiche Capteur de Choc

### Réglage du capteur


Démonter le capteur de choc (1010 0170) par la seule vis visible sur le boîtier...  
...tenir celui-ci à l'envers de manière à ce que la masse tombe vers le bas.

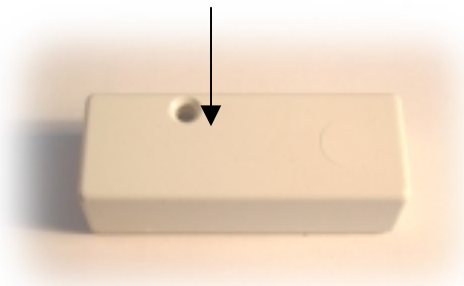

A l'aide d'un tournevis, visser la vis de réglage de manière à ce que la masse touche le contact métallique. Serrer légèrement plus pour qu'une faible vibration ne décolle pas la masse du contact (capteur toujours tenu à l'envers). Normalement, cela correspond à un serrage presque maximum de la vis.

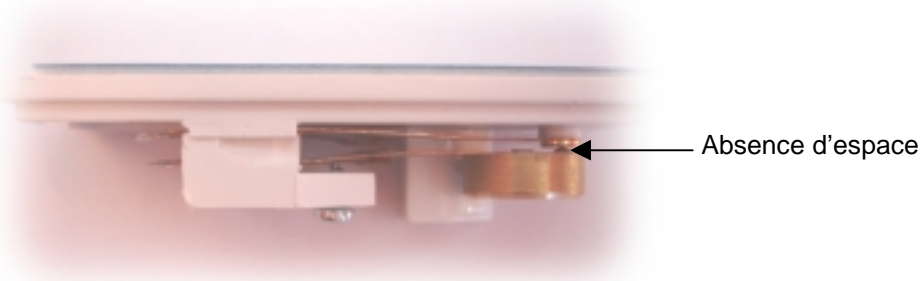

Câbler le connecteur DEBR vert 6 points (1030 0095) comme montré ci-dessous

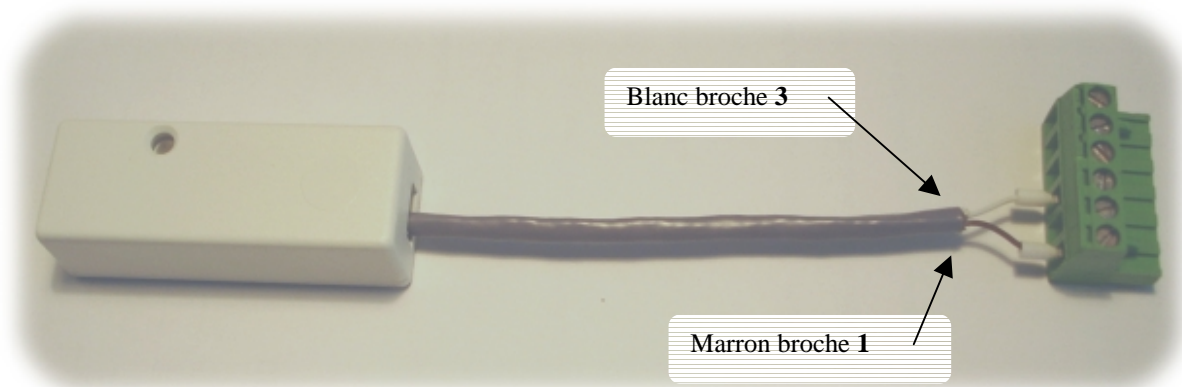

L'ensemble est prêt à être montré sur le SFERI CUBE.

### Montage sur SFERI CUBE

Enlever la couche de protection adhésive et coller le capteur de choc comme montré ci dessous.



Mardel Image – SAS au capital de 314 280 euros

siège social – 5 rue des Briquetiers – ZA Fontgrasse – 31700 BLAGNAC – T : 05.62.74.88.00 – F : 05.62.74.88.19

Documentation Non contractuelle – Peut être modifiée sans préavis ni notice – Auteur:HBO – Mise à jour: 01/07